


パーシモンウォール・パーシモンEウォール 施工要領書

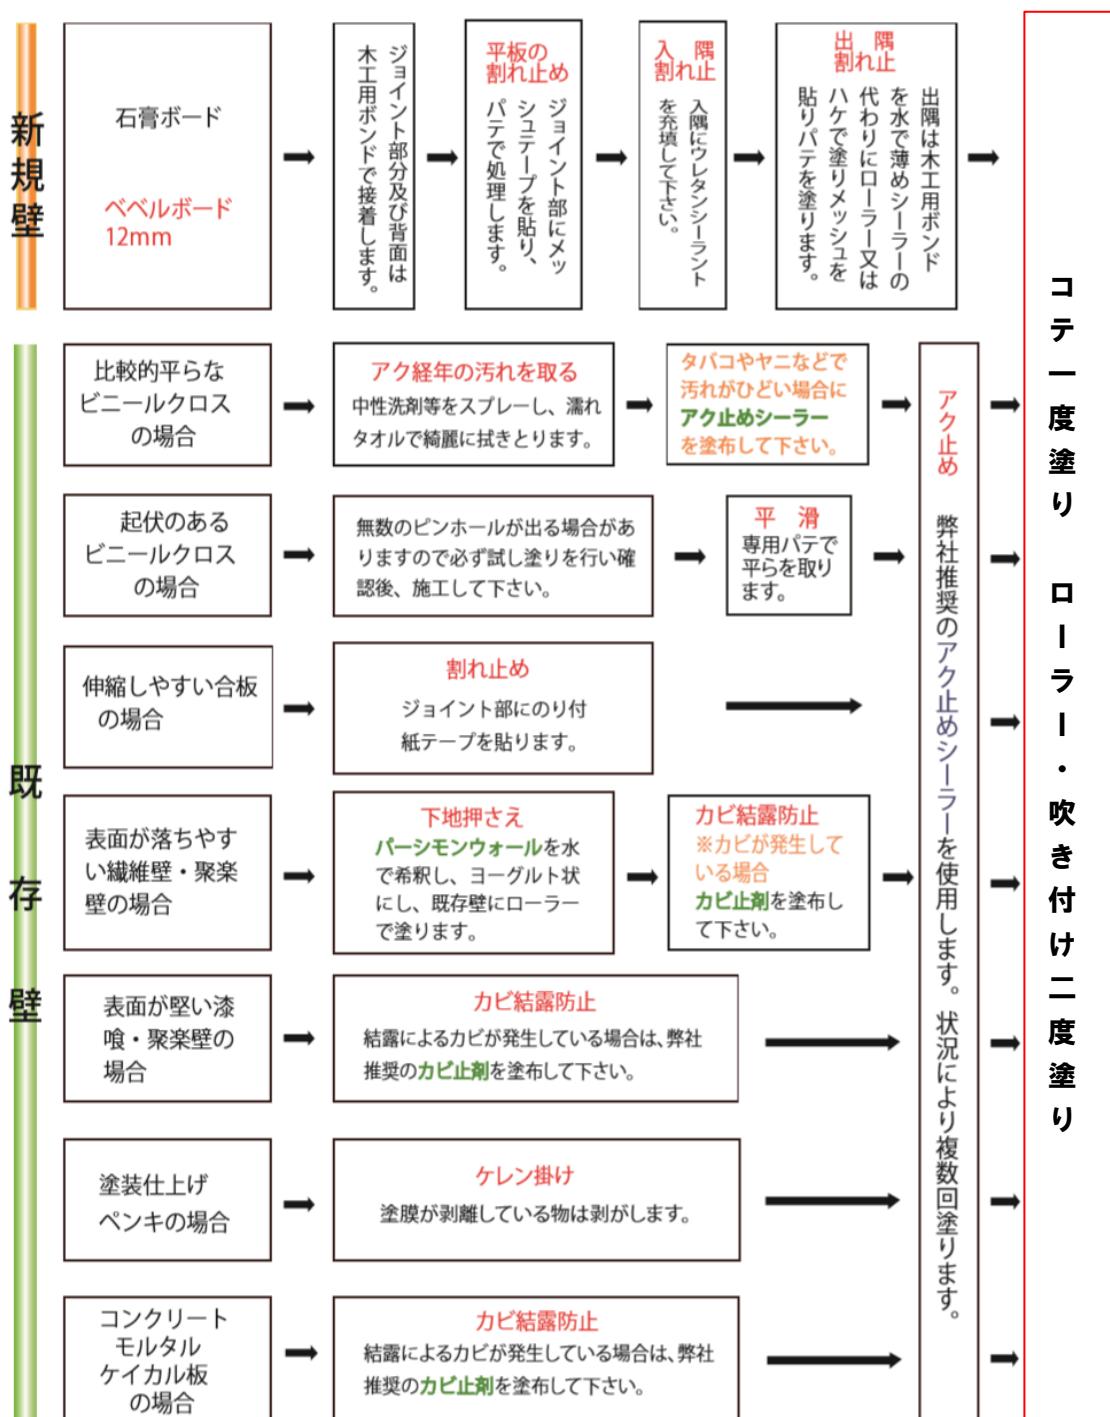

下地にカビが生えている場合は、ガイドラインに従った方法で事前に殺菌・消毒してから施工して下さい。

又、下地からアクが出てると思われる場合には使用するアク止め剤は弊社推奨のアク止めシーラーを使用して下さい。

1袋10KG 加水量目安

Eウォール加水量

※コテの場合、水5.5Lを少量ずつ加えながら10分間程搅拌する。

※ローラーの場合、水7Lを少量ずつ加えながら10分間程搅拌する。

十分に混練りする手間を省いたり、色粉の袋をきれいに使いきらないと、色ムラ等が発生する場合がございます。